

Erste Schritte mit dem Equestic SaddleClip


Danke schön!

Herzlich willkommen in der Equestic-Gemeinschaft. Im Namen des Equestic-Teams und aller Pferde weltweit, möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für den Kauf des benutzerfreundlichsten Trainingsensors der Welt entschieden haben: Den Equestic SaddleClip.

Ab jetzt können Sie Ihr Training effektiver gestalten und uns dabei unterstützen, unseren Traum zu verwirklichen: Millionen Pferde zu den „Happy Athlets“ zu machen, die sie sein wollen!

In diesem Büchlein finden Sie die Anleitung für Ihren SaddleClip. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Reiten!

Herzlichst,

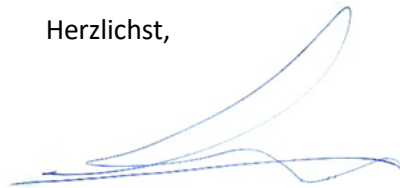

Leon Rutten, Geschäftsführer von Equestic


Die App herunterladen

Bitte installieren Sie die Equestic-App aus dem IOS- oder Android-Store.



Ihren SaddleClip aufladen

Der SaddleClip ist immer eingeschaltet, muss aber aktiviert werden, indem er ein erstes Mal aufgeladen wird. Benutzen Sie hierfür das mitgelieferte USB-Kabel und schließen Sie das Gerät an die USB-Buchse ihres Computers an oder verwenden Sie einen USB-Netzstecker*. Das LED leuchtet grün. Sobald vollständig geladen ist, erlischt das LED. Sie benötigen jedoch keine vollständige Ladung für den Start.



*Zum Schutz der Umwelt liefern wir kein USB-Netzstecker mit. Diese werden in der Regel zu jedem Smartphone geliefert und sicher in jedem Haushalt im Überfluss vorhanden.

Erstellen Sie Ihren Account

Öffnen Sie die Equestic-App und befolgen Sie die Anweisungen um einen Account zu erstellen. Sie erhalten eine E-Mail zur Aktivierung des Accounts.




Aktivieren Sie Ihren Account

Stellen Sie sich sicher, den Link in der E-Mail auf dem Smartphone zu öffnen auf dem die App installiert ist. Sie werden gebeten ein Passwort zu erstellen. Nachdem Sie das getan haben, ist Ihr Account aktiviert.

Registrieren Sie Ihren SaddleClip

Sobald Ihr Account aktiv ist, müssen Sie Ihren SaddleClip registrieren. Durch die Registrierung wird Ihr SaddleClip mit Ihrem Account verknüpft und Sie können ihn nach Belieben umbenennen.

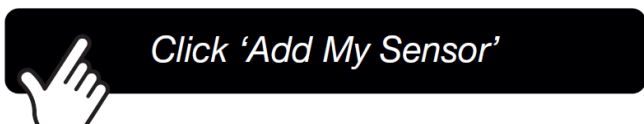


Nach dem Scannen des SaddleClips wird der Name „AEMTS SensorTag“ für Ihren Clip erscheinen.


Benennen Sie Ihren SaddleClip

Klicken Sie auf den gefundenen Sensor und die App wird mit Ihrem SaddleClip verbunden.

Nachdem sich der SaddleClip verbunden hat, piept er vier Mal und die LED blinkt blau. Wenn Ihr Clip piept, drücken Sie auf „Clip hinzufügen“ und Ihr Clip ist registriert.

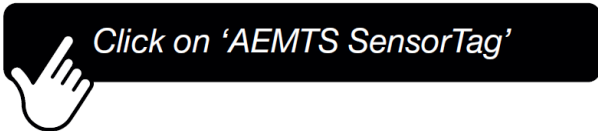

Sie werden gebeten, Ihren Clip einen neuen Namen zu geben. Wählen Sie einen einprägsamen Namen, so dass Sie Ihren Clip immer einfach identifizieren können.

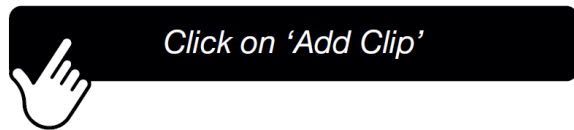


In der Verpackung haben wir einen Aufkleber beige angebracht, mit dem Sie Ihre Initialen auf der Rückseite Ihres SaddleClips anbringen können.

Fügen Sie ein Pferd hinzu

Herzlichen Glückwunsch, Sie sind nun startbereit!

Sie müssen nur noch Ihr Pferd hinzufügen und losreiten. Drücken Sie in der App auf das Pferdesymbol unten. Ein leerer Bildschirm mit einem grünen Symbol (+) erscheint unten rechts.

Drücken Sie auf (+) und fügen Sie Ihr erstes Pferd hinzu. Wenn Sie auf den Pferde-Avatar klicken, können Sie außerdem ein Foto Ihres Pferdes hinzufügen.

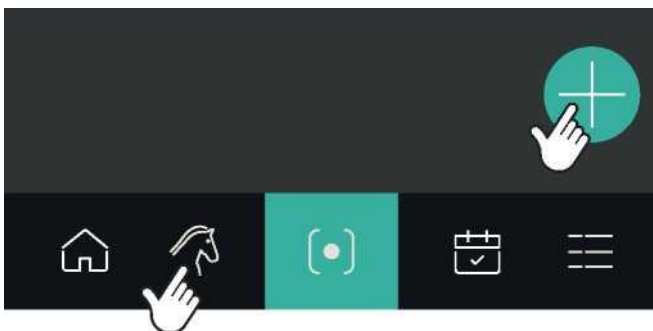

Reiten Sie los

Bringen Sie Ihren SaddleClip auf der linken Seite am Sattelblatt an (siehe Foto). Versichern Sie sich, dass der Clip hinter Ihrem Knie angebracht ist, damit Sie ihn mit dem Bein nicht berühren können. Der Clip muss so weit wie möglich auf das Blatt geschoben werden.



Drücken Sie den grünen Knopf an der Unterseite. Ein Popup mit Ihrem Pferd (Ihren Pferden) erscheint. Wählen Sie das Pferd aus, welches Sie reiten wollen.



Ein Popup zur Bestätigung Ihrer Auswahl erscheint. Drücken Sie anschließend auf Start, um Ihren Ritt zu beginnen. (*) Sobald der SaddleClip aktiviert ist, piept er 5 Mal.

Jetzt können Sie reiten! Sperren Sie Ihren Bildschirm und legen Sie Ihr Smartphone beiseite. Sie müssen Ihr Smartphone nicht mitnehmen, der SaddleClip kann einen Ritt von bis zu einer Stunde speichern. Wenn Sie während des Reitens jedoch Informationen in Echtzeit abrufen möchten, dann müssen Sie Ihr Smartphone bei sich tragen.

*Der SaddleClip zeichnet auf, sofern er auf der linken Seite richtig positioniert wurde. Die Temperatur darf 45° C nicht überschreiten. Wurde der Clip nicht richtig positioniert, wird die App Sie darüber informieren.

Nach dem Reiten

Drücken Sie den roten Knopf, wenn Sie den Ritt beenden. Sie werden gebeten, Ihr Training zu bewerten. Außerdem können Sie den Messungen Kommentare zum Training hinzufügen.

Wenn Sie Ihr Smartphone während des Ritts nicht bei sich getragen haben, sendet der SaddleClip die Daten an Ihr Smartphone. Aufgrund der maximalen Bluetooth-Bandbreite benötigt dies etwa ein Drittel Ihrer gesamten Reitzzeit. Versorgen Sie während der Wartezeit Ihr Pferd.

SaddleClip LED Light

Das LED light des SaddleClips zeigt den Status an:

Grünes Blinken (5 Sekunden): Standby, bereit für die Verbindung

Blaues Blinken (1 Sekunde): Verbunden mit dem Smartphone, startbereit

Langsames blaues Blinken (5 Sekunden): Ritt wird aufgezeichnet

Dauergrün während des Aufladevorgangs

Rot: Akkustand sehr niedrig, dringend aufladen.

Einige abschließende Worte

Der SaddleClip wurde ausgiebig auf Robustheit getestet. Er ist wasserresistent jedoch nicht garantiert wasserfest. Das bedeutet, er sollte nicht in Wasser eingetaucht werden.

Er hält extremen Temperaturen stand (wir testeten den SaddleClip bei Temperaturen von -10°C bis + 40°C)

Elektronik reagiert jedoch allgemein sensibel auf Extremtemperaturen, darum sollten Sie den SaddleClip diesen nicht über einen längeren Zeitraum aussetzen. So sollten Sie ihn zum Beispiel nicht bei voller Sonneneinstrahlung im Auto liegen lassen.

Der Sensor enthält einen Lithium-Ionen Akku, 3,6 V, 110 mAh

Kommunikation über Wireless Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 Ghz

Öffnen Sie den SaddleClip nicht. Der Akku darf nicht herausgenommen werden.

Für weitere Informationen oder Hilfe besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.equestic.com/faq